



הוראות הפעלה

לקוצץ שיער לאף ולאוזניים (טרימר)
מודל: Y5



יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2 יבנה טל: 08-9999399
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים



לקוח יקר,
תודה שבחרת במכשיר לקיצוץ שיער מהאף או מהאוזן
של מדיק ספא .
יש לשמור את הוראות השימוש לעיון עתידי.

אזהרה/חשוב

1. יש לקרוא את הוראות השימוש ביסודיות לפני השימוש במכשיר.
2. יש להשתמש בטרימר רק למטרות המתוארות במדריך זה.
3. מסיבות הגייניות, אין לחלוק את מכשיר הטרימר עם משתמשים אחרים.
4. אין להשתמש במכשיר אם העור אדום, מגורה, דלקתי, נגוע או בעל שלפוחיות.
5. מכשיר הטרימר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
6. אין למקם או לאחסן את המכשיר באור שמש ישירה, יש לאחסן רק במקום קריר ויבש.
7. יש להרחיק את הטרימר מהישג ידם של ילדים.
8. אין להשתמש במכשיר בכוח בתוך האף או האוזן.
9. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.


טיפול בסוללה

מכשיר הטרימר נועד לשימוש עם סוללה אחת AA (לא כלולה)
אם מכשיר הטרימר עובד באיטיות או שהפסיק לעבוד בכלל יש להחליף את הסוללה.
כדי להחליף את הסוללה יש להסיר את המכסה התחתון ע"י משיכה ולהכניס את הסוללה תוך הקפדה על הקוטביות (+ / -) ולסגור חזרה את המכסה.

כיצד להשתמש בטרימר

1. יש להסיר את המכסה השקוף אשר מגן על הקוצץ.
2. יש להפעיל את המכשיר ע"י הזזת המתג למצב ON.
3. יש להכניס בעדינות את הלהב החיצוני לתוך הנחיר או לתוך האוזן ולסובב כדי לקצץ את השיער.
4. לאחר השימוש יש להזיז את המתג למצב כבוי (OFF).
5. במידה ולא משתמשים במכשיר לתקופה ממושכת, יש להוציא את הסוללה מהמכשיר.

חלקי המכשיר :

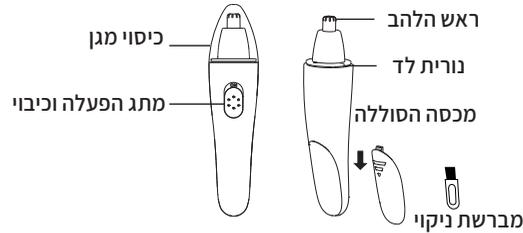

הוראות ניקיון

1. בסיום השימוש יש לפתוח את הברגת ראש הלהב ולנקות בעדינות עם המברשת המצורפת .
2. אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או קורוזיביים על המכשיר או על להב המכשיר.
3. אין להפעיל לחץ על ראש הלהב .
4. אין לטבול את המוצר במים .
5. יש להחליף סוללות על ידי מבוגר בלבד.

שמירה על איכות סביבה

הסוללה בתוך המכשיר מכילה חומרים שעלולים לגרום לזיהום סביבתי ולכן אין להשליך את הטרימר עם האשפה הביתית, יש לזרוק את המוצר בפחים המיועדים לכך.

אחריות

למוצר זה ישנה אחריות לחצי שנה כנגד הצגת חשבונית קניה . שימוש לא נכון במכשיר או לא כפי שמופיע בהוראות השימוש יבטל את האחריות.

